




... Lua-Script für Jeti Duplex

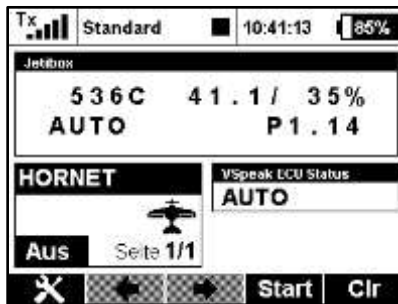

Beispiel Jeti DC 16


Für Jeti Sender mit Lua Unterstützung (DC/DS 24/16/14 ab SW V4.22) können die numerischen Statusanzeigen der VSpeak ECU Converter nun auch als Text in einem Standard Telemetriefenster ausgegeben werden.

Am Beispiel des HORNET Konverters folgt eine Schritt für Schritt Anleitung, wie man die nebenstehende Anzeige erhält.


1. Verbinde den Sender mit Deinem Computer via USB.
2. Entpacke die Datei [VS Jeti LUA.zip](#) auf Deinem Computer.
3. Kopiere den Inhalt des Ordners Apps auf Deinen Sender, in den dort vorhandenen Ordner „Apps“.
4. Trenne USB Verbindung.
5. **Hauptmenu / Zusatzfunktionen**
6. Wähle Benutzerapplikationen






7. **+** vspeak

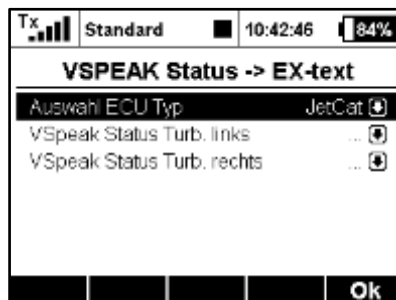

8. Auswahl ECU-Konverter

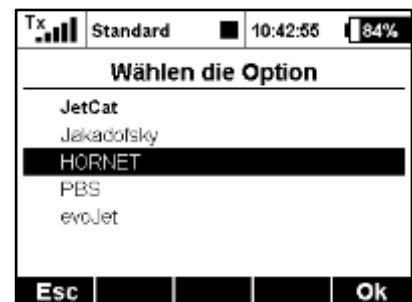

9. Nur eine Turbine im Modell mit einem ECU-Konverter -> Zuordnung Turb. links:

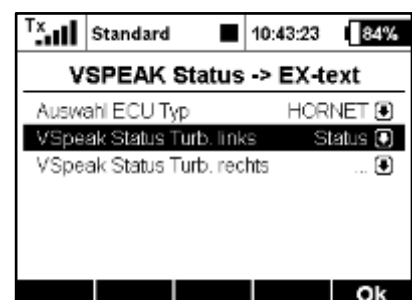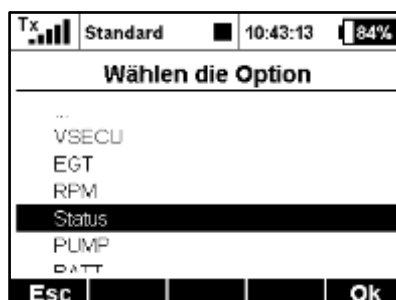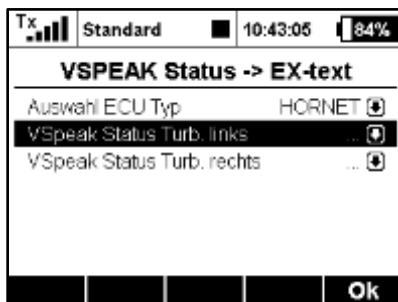

(Wenn zwei Turbinen im Modell mit je einem ECU-Konverter, dann Zuordnung 2-te Turb. Rechts)

10. Hauptmenu / Stoppuhren/Sensoren / Telemetrieanzeige



(Wenn zwei Turbinen im Modell, dann Auswahl Status **links** und **rechts**)

Die Einstellung wird im jeweils ausgewählten Modell gespeichert.